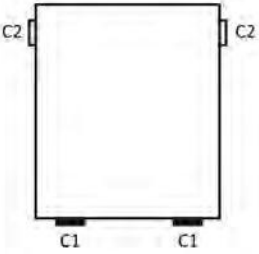
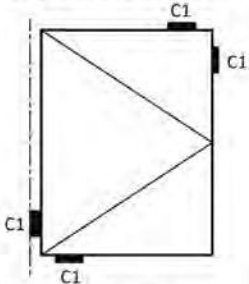
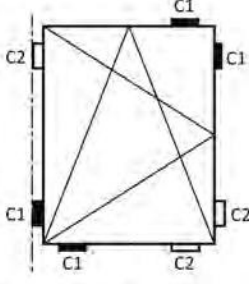
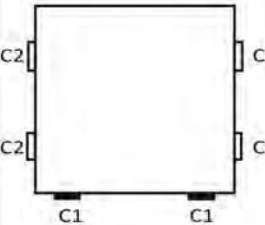
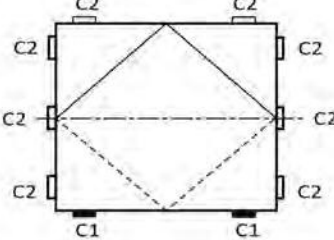
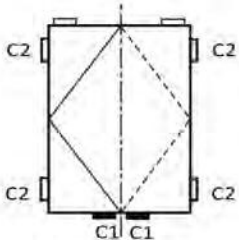
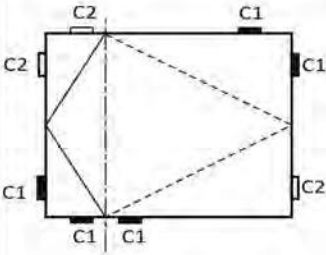
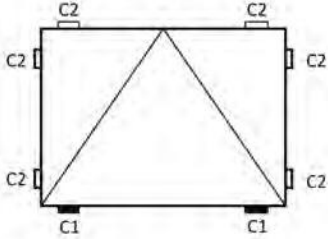
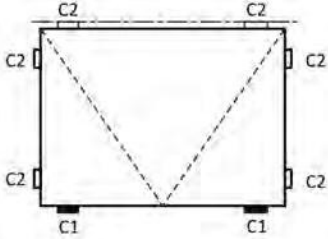
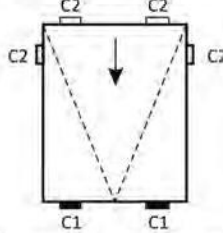
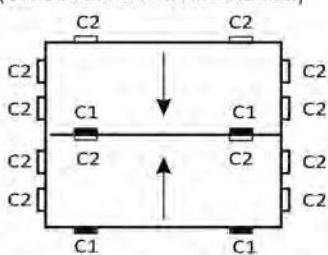
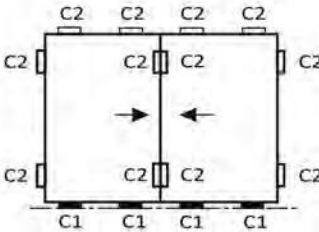
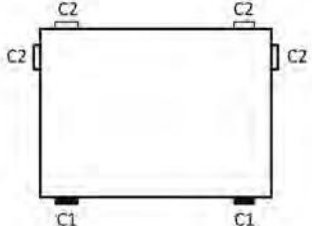


<p>FAST RAAM</p>  <p><i>De blokjes C2 zijn enkel nodig voor ramen die in de werkplaats werden beglaasd en moeten vervoerd worden.</i></p>	<p>NAAR BINNEN OF NAAR BUITEN OPENDRAAIEND RAAM</p>  <p><i>Het bovenste blokje C1 wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren.</i></p>	<p>DRAAIKIPRAAM</p>  <p><i>Het bovenste blokje C1 wordt aangepast om de haaksheid van het raam af te stellen en om de goede opening te verzekeren.</i></p>	<p>VASTE DAKBEGLAZING</p> 
<p>AXIAAL TUIMELRAAM</p>  <p><i>De blokjes C1 moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een min. van 50mm) om de doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes C2 van de bovenste regel dienen om het gewicht van de beglazing op te nemen in het geval van een wentelraam. Ze moeten dezelfde lengte krijgen als de blokjes C1 van de onderregel. Naargelang het ontwerp heeft men hetzij 1 blokje C2 langs iedere raamstijl op de plaats van de spil, hetzij 2 blokjes C2 aan de uiteinden van de stijlen.</i></p>	<p>SYMMETRISCH WENTELRAAM</p>  <p><i>Het is aan te raden twee steunblokjes C1 op 50mm aan weerskanten van de draais van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes C2 in de onderzijde van de stijl facultatief.</i></p>	<p>ASSYMETRISCH WENTELRAAM</p>  <p><i>Het is aan te raden twee steunblokjes C1 op 50mm aan weerskanten van de draais van het raam te plaatsen. Voor kleine ruiten zijn de blokjes C2 in de onderzijde van de stijl facultatief.</i></p>	
<p>OPENVALLEND RAAM (KLAPRAAM)</p>  <p><i>De blokjes C1 moeten ter hoogte van de scharnieren worden geplaatst. Voor de kleine ruiten zijn de blokjes C2 in de onderzijde van de stijlen facultatief.</i></p>	<p>TUIMELRAAM</p>  <p><i>De blokjes C1 moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50mm) om doorbuiging van het raam te beperken.</i></p>	<p>SCHUIFTUIMELRAAM</p>  <p><i>De blokjes C1 moeten nabij de hoeken van het raam worden geplaatst (met een minimum van 50mm) om doorbuiging van het raam te beperken. De blokjes C2 langs de stijlen worden geplaatst ter hoogte van het bevestigingspunt van de steunarm.</i></p>	
<p>GUILLOTINERAAM (VERTICAAL SCHUIVEND RAAM)</p>  <p><i>Een enkel blokje C2 langsheen de stijlen volstaat voor de kleine ruiten.</i></p>	<p>SCHUIFRAAM</p>  <p><i>De blokjes C1 moeten ter hoogte van de schuifrollen geplaatst worden.</i></p>	<p>BORSTWERING</p> 	

Figuur 9.9: Steun- en stelblokjes (bron TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen).